

Montageanleitung
Assembly Instructions
 Instructions de Montage



JUST LED moduLight 2-1200


Artikel-Nr. / Item No. / REF.

201291

201977

201361 US

47902 CS

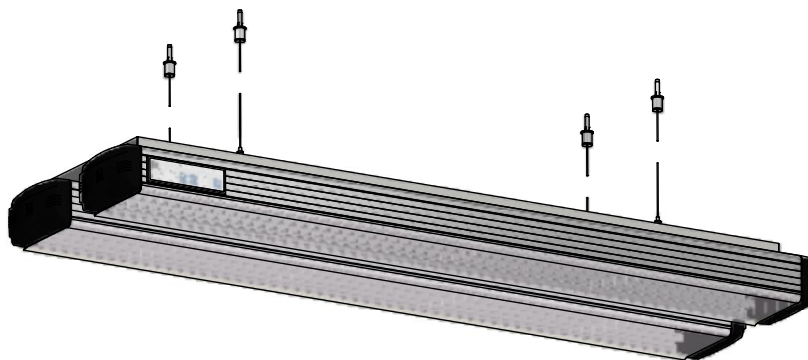

Inhaltsverzeichnis / table of contents

Teileliste / Part list

GER

- Zubehör, Ersatzteile
- Montageanweisung

GBR

- Fittings, replacement
- Mounting Instruction

Montageanleitung /
Assembly instructions

- Montage Stahlseilaufhängung

- Wire suspension mounting

Positionierung /
Positioning

- Optimale Position
- Bohrplan

- Optimal Positioning
- Drilling plan

LED Steuerung
LED control

- Bedienungsanleitung

- Operating Instruction

Techn. Information /
Technical information

- Überspannung

- Overvoltage

GER Just Normlicht GmbH, Vertrieb + Produktion, Tobelwasenweg 24, D-73235 Weilheim/Teck, Fon +49 (0) 70 23/95 04 0 Fax +49 (0) 70 23/95 04 52
FRA Just France SARL, 3 Rue Louis Pasteur, F-67240 Bischwiller, Fon +33 (0) 3 88 06 28 22 Fax +33 (0) 3 88 06 28 23
USA Just USA Inc. , 2000 Cabot Blvd. West, Suite 120, Langhorne, PA 19047-2408, Fon +1 267 852 2200 Fax +1 267 852 2207

JUST LED moduLight 2-1200




201291
201977 SP
201361 US
47902 CS

GER / INT / FRA

-1-

Pos./ Item/Réf	Stück /Quantity	Benennung / Designation / Désignation	Id-Nr./ Item No. / Ref.
	1	LED moduLight 2-1200	
		<i>bestehend aus: / composed:</i>	-
		Aufhängung / Suspension / Suspension	
		<i>bestehend aus: / composed:</i>	
	2	Seil-Lampenaufhängung Set / Wire Suspension Set / Câble Suspension Ensemble	62745
		Zubehör / Accessories	
	1	Netzanschlußkabel / Power lead / Cordon d'alimentation	36673 GER
	-		36848 USA
	-		36806 Japan
		Ersatzteile, Bestellung / Spare parts, Ordering / Pièces de rechange, rendez-vous	
		Optional Zubehör / Optional accessories	

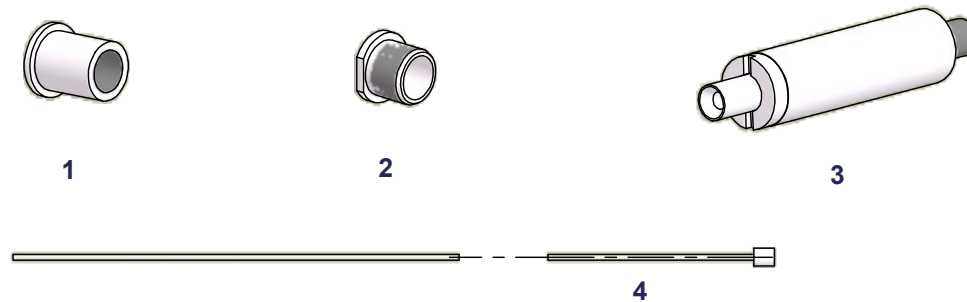

Montageanweisung / Mounting instructions / Instructions de montage

- | | | |
|--|---|--|
| step 1 | Nach Bohrplan vier Bohrungen in die Decke bohren und die Dübel setzen.
<i>Drill four bores in the ceiling. Look at the distance of bores for your moduLight.</i> | |
| Etape 1 | Perçer 4 trous dans le plafond d'après le plan de perçage et introduire chevilles. | |
| step 2 | Den Deckenbefestiger 1 mit Schrauben an der Decke anschrauben.
<i>Mount the ceiling attachment 1 with screw to the ceiling.</i> | |
| Etape 2 | Visser la pièce d'accrochage 1 au plafond avec la vis. | |
| step 3 | Stahlseilaufnahme 3 auf der moduLight/Adapter befestigen.
<i>Mount the holder 3 on the moduLight/suspension adapter</i> | |
| Etape 3 | Visser la tige de fixation de câble 3 sur le moduLight/adaptateur de suspension | |
| step 4 | Stahlseil 4 in den Gewindeverschluss 2 einziehen.
<i>Insert the steel cable 4 through the steel cable holder 2.</i> | |
| Etape 4 | Passer le câble en acier 4 dans le suppot 2 | |
| step 5 | Gewindeverschluss 2 in den Deckenbefestiger 1 eindrehen.
<i>Mount the steel cable with the threaded cap 2 into the ceiling attachment 1</i> | |
| Etape 5 | Visser le support de câble 2 dans la pièce d'accrochage au plafond 1 | |
| step 6 | Stahlseilende durch die Stahlseilaufnahme 3 führen.
<i>Conect the end of the steel cable to the holder 3.</i> | |
| Etape 6 | Passer l'extrémité du câble dans la tige de fixation 3 | |
| Befestigung aller Stahlseile nach gleicher Vorgehensweise.
<i>Mount all steel cables at the same way.</i>
Procéder de la même façon pour le deuxième câble. | | |
| step 7 | Höheneinstellung | Durch Zug am Stahlseilende wird die Abhängtiefe verkürzt.
Durch lösen der Fixierung vergrößert sich der Abstand. ACHTUNG - Leuchte abstützen
<i>Squeezing and holding the ends of the wire cable holder together loosens the cable, allowing adjustment.</i> |
| | <i>Height adjustment</i> | <i>CAUTION - Be sure the luminaire is supported during this operation</i> |
| Etape 7 | Réglage de la hauteur | Tirer sur l'extrémité du câble pour relever le moduLight.
Le moduLight peut être ajusté grâce à la fonction de réglage de la hauteur. ATTENZION - supportez la lampe |

Über die Funktion der Höheneinstellung kann das moduLight justiert werden.
Adjust the moduLight with this function.
Une impulsion sur l'ergot à l'extrémité de la tige de fixation laisse redescendre le plafonnier

moduLight

Stahlseilaufhängung / Wire suspension / Fixation par câble acier



Decke / Ceiling / Plafond

Komponenten der Stahlseilaufhängung Ceiling Wire Suspension Components Composants de suspension à corde en acier


im Lieferumfang nicht enthalten
not provided by vendor
non fourni par le vendeur

Dübel
Dowel
Cheville

Senkschraube
Screw *
Vis *

* Screws should be flat head,
(with beveled underside)
0,19"/5mm diameter (3/16")

* Les vis doivent être à tête plate,



1 Deckenbefestiger
Ceiling mount
Pièce d'accrochage à visser au plafond

2 Gewindeverschluss
Threaded cap
Support de câble

4 Stahlseil / Wire cable / Câble en acier

Fixierung des Stahlseiles hier lösen
Loosen wire cable fixing here
Ergot de relâchement du câble

3 Stahlseilaufnahme / Wire cable holder / Tige de fixation du câble

Stahlseilende hier durchführen
Pass wire cable end here
Faire sortir l'extrémité du câble par là


moduLight

moduLight


Stahlseilaufhängung / Wire suspension / Fixation par câble acier




optimale Positionierung des moduLight
optimal positioning for the moduLight
 Positionnement idéal du moduLight

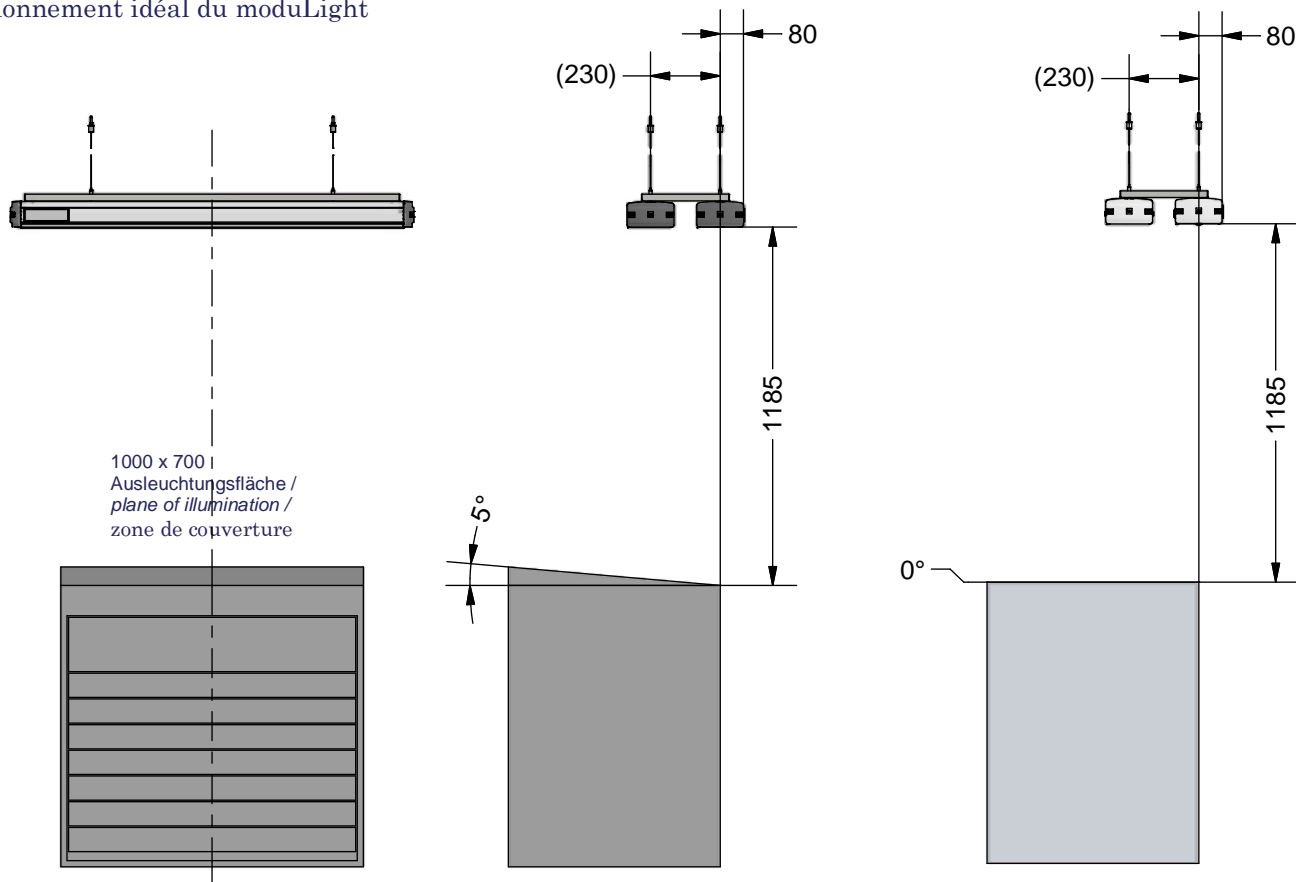

Bohrplan
Distance of bores
Plan de perçage

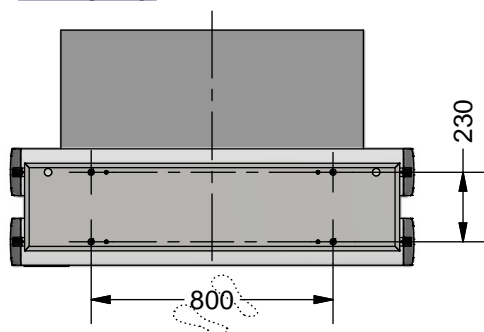


optimale Positionierung für **47902** moduLight
optimal positioning for the 47902 moduLight
 Positionnement idéal du **47902** moduLight

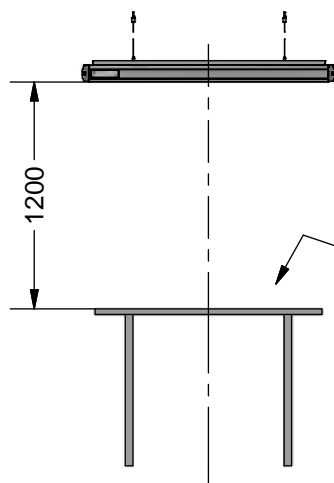


symmetrische Montage
symmetrically mounting
 montage symétrique

Ausleuchtungsfläche /
plane of illumination /
 zone de couverture

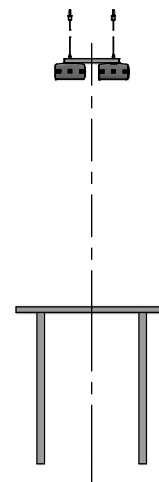

Bohrplan
Distance of bores
Plan de perçage

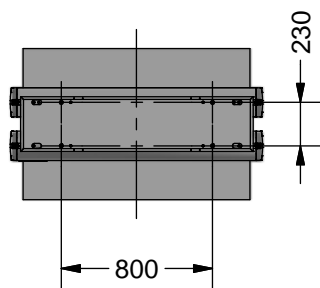


LED moduLight 2-1200



LED-STEUERUNG v.7

Bedienungsanleitung

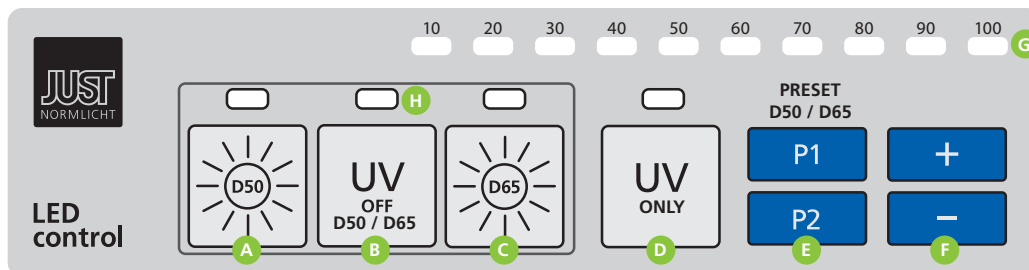

(A) Lichtart D50 gemäß ISO 3664:2009 an-/abschalten

(B) UV-Anteil zu-/abschalten

(C) Lichtart D65 gemäß ISO 3668 an-/abschalten

(D) UV-Only an-/abschalten

(E) Preset 1 - Preset 2

(F) stufenlos dimmen (Dimm-Anzeige beachten)

(G) Dimm-Anzeige

(H) Standby-Anzeige

Inbetriebnahme

1. Über den schwarzen Hauptschalter am Leuchtengehäuse schalten Sie die Leuchte ein. Die Diode (H) leuchtet, wenn sich die Leuchte im Standby-Modus befindet.
2. Wählen Sie die gewünschte Lichtart (A, C, D). Die Anzeige über dem Schalter der aktiven Lichtart leuchtet.
3. Bei Bedarf, dimmen Sie die Lichtarten D50 und D65 (F) oder schalten Sie den UV-Anteil von D50-/D65-Normlicht gezielt ab (B). Eine rote Anzeige leuchtet bei deaktiviertem UV-Anteil (H).
4. Die Lichtart "UV-Only" (D) ist eigenständig und völlig unabhängig von der "UV on/off"-Funktion (B) die sich lediglich auf die Lichtarten D65 (C) und D50 (A) bezieht.

5. Nach Ihrem Abmusterungsvorgang schalten Sie die Leuchte über den schwarzen Hauptschalter komplett aus.

Hinweise

- Beim erneuten Einschalten der Leuchte werden die zuletzt eingestellten Werte übernommen (Memory).
- Unabhängig von der Memory Funktion kann durch langes gedrückt halten der "P1"- oder "P2"-Taste der eingestellte Dimm-Wert und die Lichtart (mit und ohne UV-Anteil) gespeichert werden – die Dimm-Anzeige (G) blinkt 2x. Durch erneutes kurzes drücken der Taste, wird der gespeicherte Dimm-Wert abgerufen und eingestellt – die Dimm-Anzeige (G) blinkt 1x.


DE | JUST Normlicht GmbH | Vertrieb + Produktion | Tobelwasenweg 24 | 73235 Weilheim / Teck | Telefon: +49 (0)7023 9504-0 | Fax: +49 (0)7023 9504-52

US | JUST Normlicht Inc. | 2000 Cabot Blvd. West, Suite 120 | Langhorne, PA 19047-2408 | Telefon: +1 267 852 2200 | Fax: +1 267 852 2207

FR | JUST Normlicht France SARL | 3 Rue Louis Pasteur | 67240 Bischwiller | Telefon: +33 (0)3880628-22 | Fax: +33 (0)3880628-23

LED-CONTROL v.7

Operating Instructions

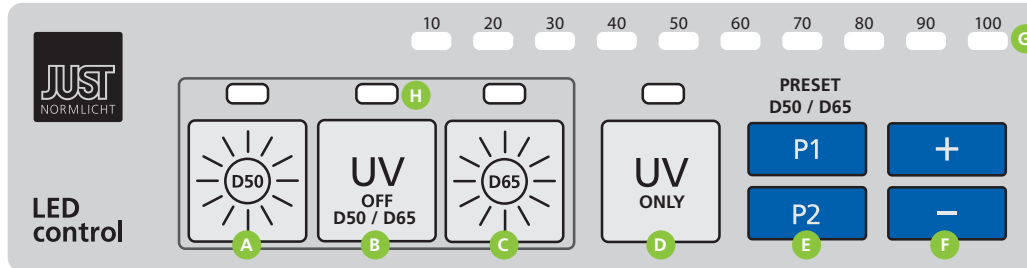

(A) Switch on/off illuminant D50 according to ISO 3664:2009

(B) Switch off/on UV-content

(C) Switch on/off illuminant D65 according to ISO 3668

(D) Switch on/off UV-Only

(E) Preset 1 - Preset 2

(F) Continuously dimming of illuminants (see G)

(G) Dimming Indicator

(H) Standby indicator

Commissioning

1. Turn on the luminaire by pressing the black main power button. The diode (H) lights up when the light is in standby mode.
2. Choose illuminant (A, C or D). The indicator above the switch of the active illuminant is shining green.
3. If required, you can dimm the luminaire (F) or switch off UV content of illuminant D50/D65 (B). A red indicator is shining if UV content is switched off (H).
4. The "UV-Only"(D) light type is independent and completely autonomous from the "UV on/off" function (B) which only refers to the D65 (C) and D50 (A) light types.
5. Turn off the luminaire by pressing the black main power button when you finished the color assessment.

Notes

- When the luminaire is switched on again, the last set values are used (memory)
- Regardless of the memory function, the set dimming value and light type (with and without UV component) can be saved by holding down "P1" or "P2" button to store the current values – all indicators (G) blink 2x. By briefly pressing the buttons again, the stored values will be loaded – single blink of all indicators (G).

Notizen



GER / INT / FRA

GER Just Normlicht GmbH, Vertrieb + Produktion, Tobelwasenweg 24, D-73235 Weilheim/Teck, Fon +49 (0) 70 23/95 04 0 Fax +49 (0) 70 23/95 04 52
FRA Just France SARL, 3 Rue Louis Pasteur, F-67240 Bischwiller, Fon +33 (0) 3 88 06 28 22 Fax +33 (0) 3 88 06 28 23
USA Just USA Inc., 2000 Cabot Blvd. West, Suite 120, Langhorne, PA 19047-2408, Fon +1 267 852 2200 Fax +1 267 852 2207



GER

WICHTIGE TECHNISCHE INFORMATION

Schutz des Gerätes vor Beschädigung durch Überspannung:

Elektrostatische Stromspitzen, Überspannungen und andere Killerimpulse im öffentlichen Stromnetz können die empfindlichen elektronischen Vorschaltgeräte in Ihrem Gerät zerstören. Diese Überspannungen werden in der Regel erzeugt durch Blitzeinschläge bis zu 3 km Entfernung, aber z.B. auch durch alle elektrische Geräte, Aufzüge, Schweißgeräte und Maschinen in der Umgebung. Solche Schäden sind kein Bestandteil unserer Garantie!

Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend zum Schutz der elektronischen Vorschaltgeräte den Einsatz eines guten Überspannungsschutzes.

Fragen Sie nach unserem Zubehörprogramm.

GBR

IMPORTANT TECHNICAL INFORMATION

How to protect the appliance from overvoltage:

Electrostatic Voltagepeaks. Overloads and other `killing pulses` caused by the local electricity network can destroy the sensitive electronic ballasts in your appliance. The reason for overvoltage can be a lightning strike up to 3km away or e.g. all other electrical devices, elevators, welding apparatus or machinery in your surrounding. Damages caused by local electricity networks are no subject for a warranty claim!

Therefore we strongly recommend to use a highgrade overvoltage protection device!

Please ask for accessories.

FRA

INFORMATION TECHNIQUE IMPORTANTE

Protection de l'appareil contre les dégâts causés par la surtension

Pointes de courant, surtensions et autres « perturbations destructrices » du réseau électrique peuvent endommager les starters électroniques très sensibles de votre appareil. Ces surtensions sont généralement produites par la foudre, dans un rayon de 3 km, mais aussi par tous les appareils électriques, les ascenseurs, les postes de soudure et les machines se trouvant à proximité. Notre garantie ne couvre pas ces dommages !

Par conséquent, nous vous recommandons d'équiper d'urgence votre appareil d'un dispositif de protection contre la surtension.

Demandez notre gamme d'accessoires.



Vorsicht - UVA Strahlung!
Nicht direkt in die Quelle schauen!

Caution - UVA radiation!
Do not look directly into the source!